X-VIEW

Dual Player

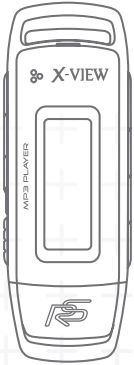

MANUAL DE INSTRUCCIONES

COLOCANDO LA BATERÍA

Para cargar la batería interna de su nuevo reproductor tan sólo debe conectar el equipo al Slot USB de su PC.
El nivel de energía de esta, se muestra en la pantalla del reproductor al encenderlo y le brinda hasta mas de 12 horas de reproducción continua.

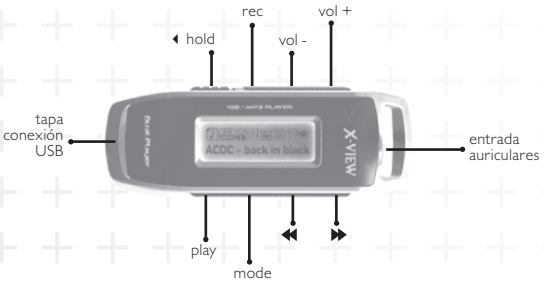

GRABACIÓN

Su nuevo reproductor puede grabar sonidos externos mediante su micrófono interno.
Para realizar una grabación con el micrófono, presione la tecla "MODE" por 2 segundos y dentro del menú seleccione el icono de "REC, presione "MODE" para seleccionarlo, presione la tecla "REC" para iniciar, detener o continuar la grabación.
Para escuchar los archivos grabados presione la tecla "MODE" por 2 segundos y seleccione el icono "VOC", presione "MODE" nuevamente y recorra los alchivos con las teclas ◀◀ ▶▶ y siga los mismos pasos de "reproducción" para oir, adelantar o detener una grabación.

◗AJUSTES / IDIOMAS

Para realizar ajustes y cambios ingrese en el menú presionando la tecla "MODE" durante 2 segundos , elija el icono "SYS" y presione MODE" nuevamente, podrá desde aquí personalizar a su gusto el equipo, la ecualización del sonido, el tipo de reproducción, el idioma, el contraste de la pantalla etc.

Para cambiar el idioma seleccione el icono Language (Idioma) y presione "MODE", con los botones ◀◀ ▶▶ elija el idioma deseado y presione "MODE" nuevamente.

Para regresar al menú, elija el icono SALIR y presione "MODE".

Puede borrar archivos de manera sencilla desde su reproductor, dentro de reproducción de MP3 y en estado de pausa presione "MENU" y seleccione el icono "BORRAR ARCHIVO", presione "MENU" nuevamente y seleccione el archivo, elija "YES" para confirmar "NO" para borrar.

Presione "MODE" para salir, elija el icono "SALIR" y presione "MODE" para volver al MENU.

ENCENDIDO/REPRODUCCIÓN /APAGADO

Mantenga la tecla ▶ presionada por 3 segundos para encender el reproductor. Asegurese de que la tecla de bloqueo "HOLD" este desactivada.
En la pantalla observará los nombres de los temas que usted cargó en su reproductor puede pasar de un tema a otro con las teclas: ◀◀ ▶▶ .
Una vez elegido el tema presione la tecla ▶ para comenzar la reproducción.
Para retroceder o adelantar un tema en reproducción mantenga presionada la tecla ◀◀ o ▶▶ .
Para detener la reproducción presione nuevamente la tecla ◀◀ o ▶▶
Para Apagar el equipo mantenga la tecla ▶ presionada por 3 segundos.

CARGANDO MÚSICA Y DATOS

Conecte el reproductor a su PC por medio de la conexión USB, de inmediato su PC reconocerá su nuevo reproductor*. Estando conectado en la PC puede cargar o eliminar archivos de música o cualquier tipo de datos ya que su reproductor también puede ser usado como una unidad de almacenamiento móvil. El mismo reproduce archivos de tipo MP3 / WMA / WAV. Simplemente haga doble clic en el icono mi PC y a continuación en el icono de su reproductor. Una vez dentro de este puede agregar o borrar su música favorita arrastrándola desde la ubicación en su PC o con el método de copiar, pegar y eliminar. Nota: puede crear diferentes carpetas y subcarpetas, podrá organizar la música a su gusto y buscarla con el explorador del reproductor.

** Si usted cuenta con Windows 98 SE deberá instalar los drivers incluidos en el CD. Para Windows posteriores no se hace necesaria la instalación.*

NOTAS

Dual Player

IMPORTADOR

ACEGAME

Gorriti 4539 - C.A.B.A.
República Argentina

X-VIEW
www.x-view.com
0810 555 XVIEW
98439